


Instructions de montage



Receveur de douche
au niveau du sol
avec un écoulement
horizontal ou vertical

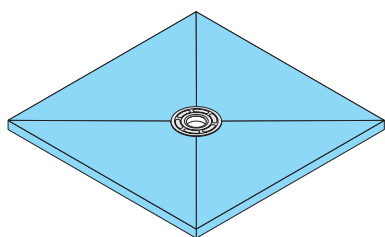

Inclus dans l'emballage:


Receveur de douche au niveau du sol,
garniture d'écoulement horizontal ou
vertical avec le support cadre de la grille
ajustable, la bande d'étanchéité, et le
mastic d'étanchéité.

IMPORTANT: lire attentivement les indications
de la notice de montage ainsi que le
mode d'emploi du mastic d'étanchéité.

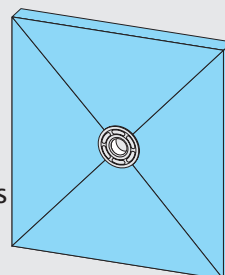

Accessoires non inclus:
Colle à carreaux


1. Marquer la position du siphon
à l'aide du receveur de douche
positionné à son emplacement final.

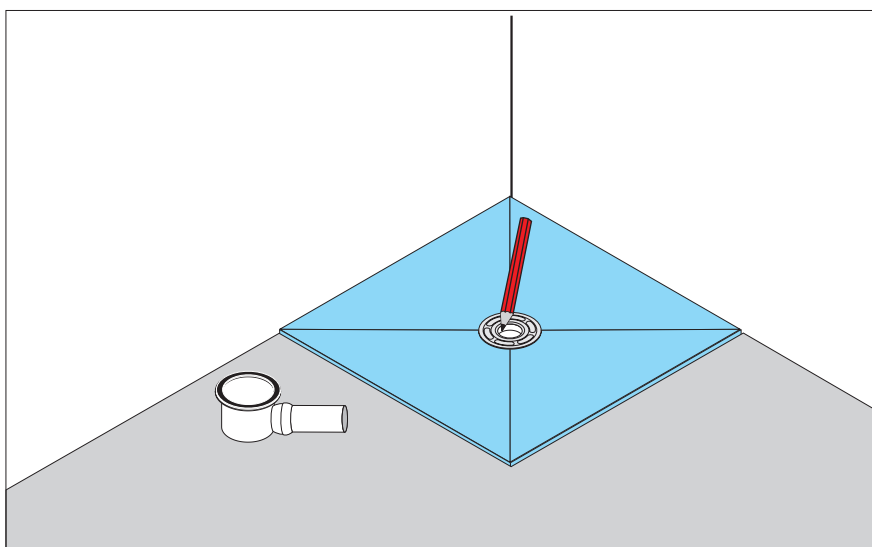


2. Placer un élément de polystyrène ou
autre servant de réservation au tuyau
d'évacuation et poser les bandes de
protection pour joints de dilatation sur
le pourtour du décaissement.

Utiliser des aides comme par exemple
des blocs de bois ou de polystyrène.


Remplir de béton ou d'un autre
matériau de remplissage dur jusqu'à
un niveau de 45+4 mm, espace
réservé au receveur.

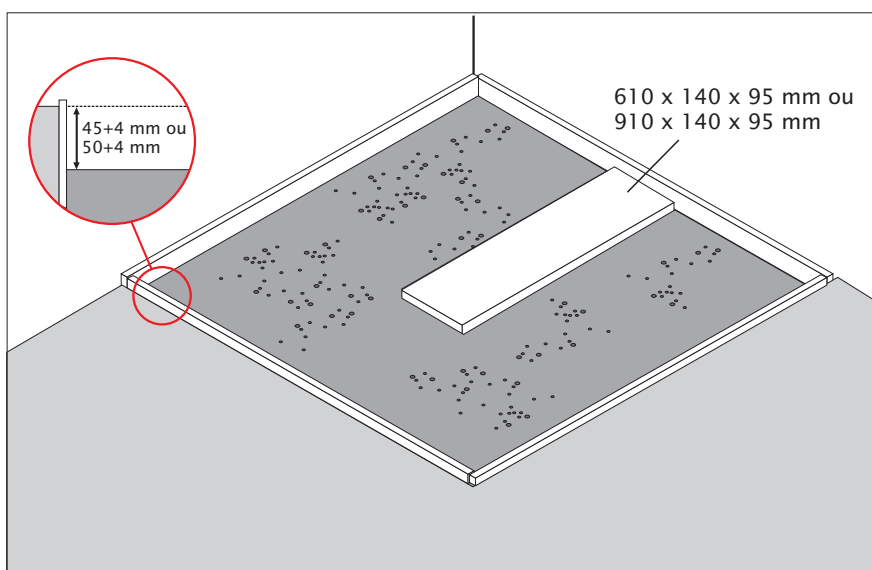

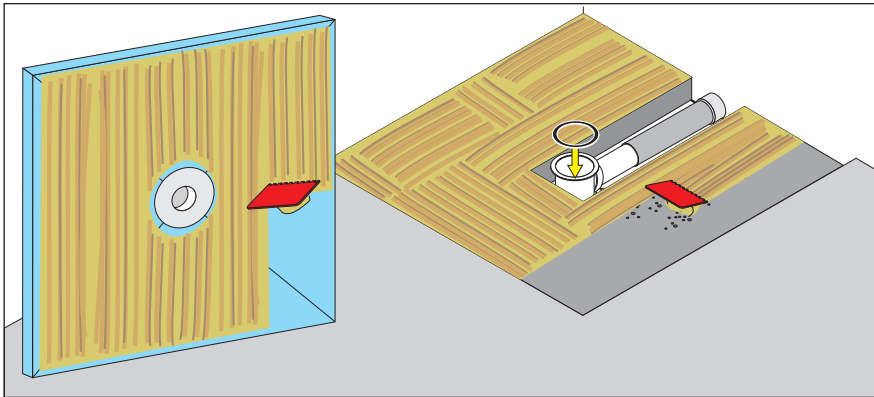


3. Enlever la pièce de polystyrène après séchage complet des travaux de maçonnerie. Installer le siphon et le tube d'évacuation.

A l'aide d'une spatule crantée de 8 mm, étaler une couche de colle à carrelage souple sur le fond du décaissement et sous le receveur. (Nettoyer la partie recevant le joint du siphon). Poser le joint sur le rebord du siphon.

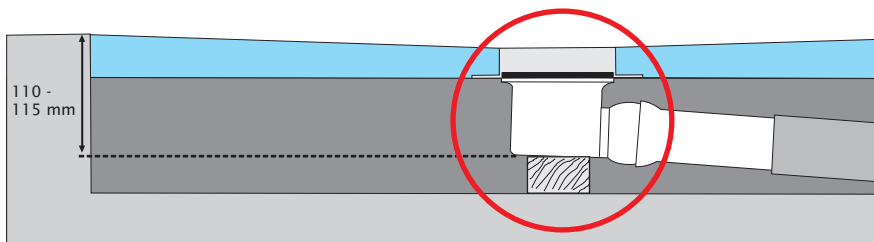

4. Vérifier la partie supérieure du siphon, elle doit se situer à 10 mm au dessus du décaissement. Caler le siphon par le dessous avec un bout de polystyrène.



IMPORTANT: le siphon doit être libre du montage du receveur.

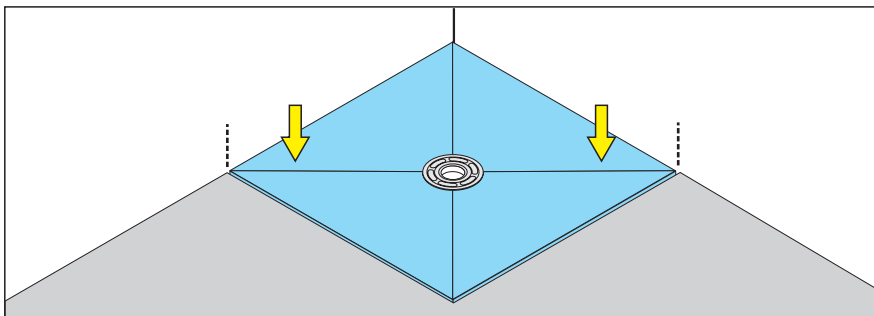

5. Poser le receveur de douche au niveau du sol (en pressant légèrement).

Marquer les endroits de raccordement au mur (voir les pointillées).

IMPORTANT: faire attention à ce que le receveur soit posé sur une surface uniformément encollée de colle à carrelage souple.

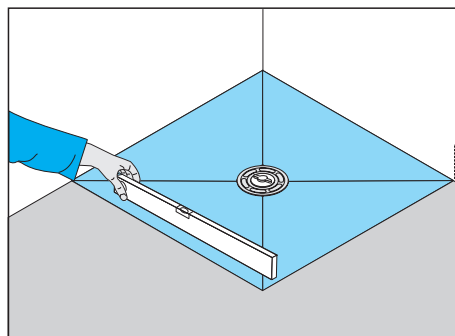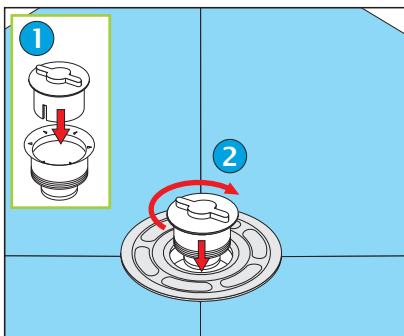

6. Raccorder le siphon à l'écoulement à l'aide de la clé de serrage servant aussi de bouchon le temps de l'installation.

7. Ajuster le receveur de douche.


IMPORTANT: tenir compte de la durée de durcissement de la colle à carrelage.

8. Etaler le mastic d'étanchéité dans les angles et sur les bords extérieurs du receveur.

Enduire généreusement les bandes et les angles de mastic.


IMPORTANT: lire attentivement les indications de mode d'emploi du mastic d'étanchéité.

9. Enduire toute la surface du receveur à l'aide d'une spatule crantée de 8 mm de colle à carrelage souple ainsi que le pourtour de siphon puis y placer le cadre de la grille ainsi que la grille.

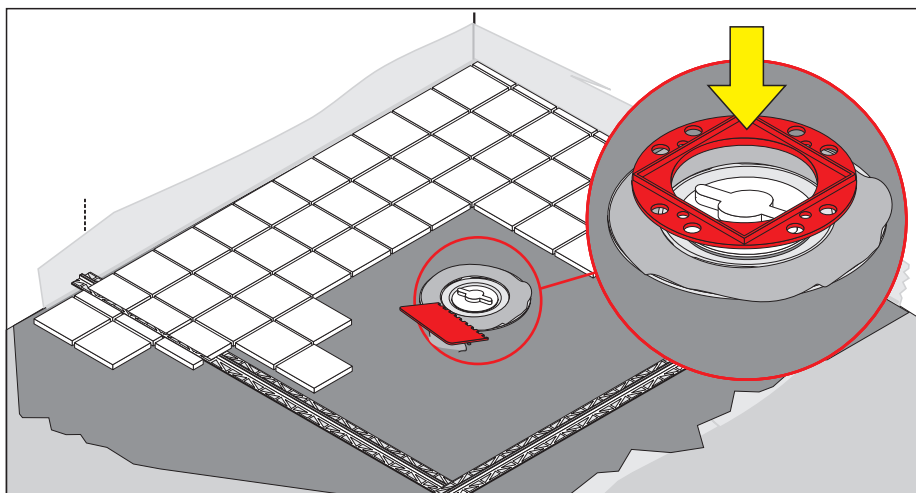

10. Le receveur peut être carrelé à présent.
Ajuster la grille dans son cadre par rapport aux joints du carrelage par simple glissement et rotation.

IMPORTANT: veiller à respecter les pentes intégrées du receveur dans la pose des carreaux.

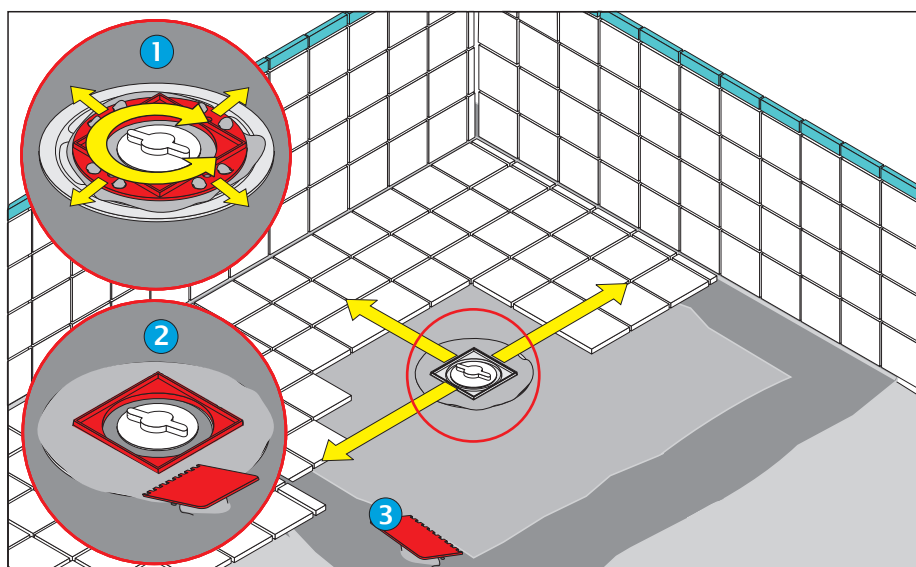

11. Le carrelage posé, appliquer un joint silicone aux liaisons receveur-mur et autour de la grille d'écoulement.

Retirer le bouchon du siphon et placer la cloche dans le siphon du receveur.
Replacer la grille en acier inoxydable

ATTENTION: ne pas utiliser d'échelle sur le receveur de douche!

